


PERFORMANCE  
MADE  
SMARTER

Produktmanual

**5131**

***Programmierbar transmitter***

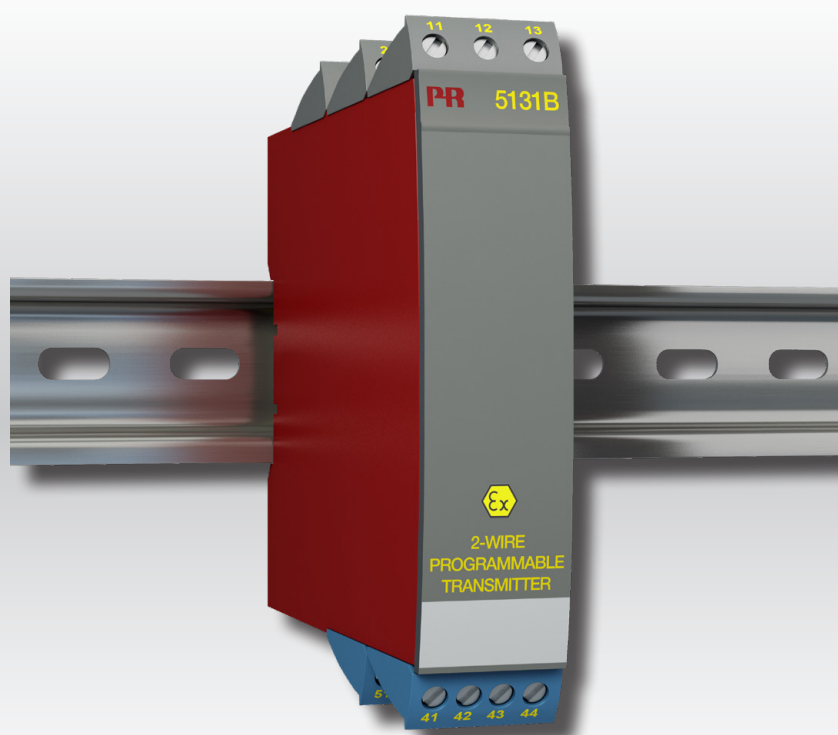

TEMPERATUR | EX-BARRIERER | KOMMUNIKATIONSINTERFACES | MULTIFUNKTIONEL | ISOLATION | DISPLAYS

Nr. 5131V105-DK  
Fra serienr.: 191091001

**PR**  
electronics

# 6 produktområder

## *der imødekommer ethvert behov*

### Fremragende hver for sig, enestående i kombination

Med vores innovative, patenterede teknologier gør vi signalbehandling enklere og mere intelligent. Vores portefølje er sammensat af seks produktområder, hvor vi tilbyder en bred vifte af analoge og digitale enheder, der muliggør flere end tusind applikationer inden for industri- og fabriksautomation. Alle vores produkter overholder eller overgår de strengeste branchestandarder og sikrer dermed driftssikkerhed selv i de mest krævende miljøer. Desuden leveres alle produkter med fem års garanti.



Vores udvalg af temperaturtransmittere og -følere sikrer det højst mulige niveau af signalintegritet fra målepunktet til styresystemet. Temperatursignaler fra industriprocesser kan konverteres til analog, busbaseret eller digital kommunikation via en driftssikker punkt til punkt-løsning med hurtig reaktionstid, automatisk selvkalibrering, følerfejlsdetektering, lav drift og høj EMC-ydeevne i ethvert miljø.



Vi leverer de sikreste signaler ved at validere vores produkter efter de strengeste myndighedsstandarder. Med vores fokus på innovation har vi opnået banebrydende resultater i udviklingen af både effektive og omkostningsbesparende Ex-barrierer med fuld SIL 2 validering (Safety Integrity Level). Vores omfattende portefølje af analoge og digitale isolationsbarrierer med indbygget sikkerhed giver mulighed for multifunktionelle indgangs- og udgangssignaler, og PR kan derfor nemt implementeres som jeres fabriksstandard. Vores backplanes sikrer en yderligere forenkling af store installationer og sørger for problemfri integrering med DCS-standardssystemer.



Vi leverer prismæssigt overkommelige, brugervenlige, fremtidssikrede kommunikationsinterfaces, der nemt kan monteres på dine i forvejen installerede PR-produkter. Samtlige interfaces er aftagelige, udstyret med et integreret display til udlæsning af procesværdier og diagnostik, og de kan konfigureres ved hjælp af trykknapper. Produktspecifikke funktioner omfatter kommunikation via Modbus og Bluetooth samt fjernadgang via vores applikation PR Process Supervisor (PPS), som fås til iOS og Android.



Vores enestående udvalg af enheder, der dækker mange applikationer, kan nemt implementeres som jeres fabriksstandard. Med kun én variant, der dækker en lang række applikationer, kan du reducere installationstid og træningsbehov, samt forenkle håndtering af reservedele i virksomheden markant. Vores enheder er designet med en høj langvarig signalpræcision, lavt energiforbrug, immunitet over for elektrisk støj og nem programmering.



Vores kompakte og hurtige 6 mm-isolatorer af høj kvalitet er baseret på mikroprocessorteknologi, der giver exceptionel ydeevne og EMC-immunitet til dedikerede anvendelser til meget lave samlede ejerskabsomkostninger. Enhederne kan monteres både lodret og vandret, og det er ikke nødvendigt med luft imellem dem.



Vores udvalg af displays er kendetegnet ved fleksibilitet og stabilitet. Enhederne opfylder stort set ethvert behov for visning af processignaler, og de har universelle indgangs- og spændingsforsyningsfunktioner. De viser måling af procesværdier i realtid, uanset hvilken branche der er tale om, og de er konstrueret, så de videregiver information brugervenligt og driftssikkert, selv i de mest krævende miljøer.

# Programmerbar transmitter

## 5131

## Indhold

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Advarsel .....                       | 4  |
| Signaturforklaring .....             | 4  |
| Sikkerhedsregler .....               | 5  |
| Adskillelse af system 5000 .....     | 6  |
| Anvendelse .....                     | 7  |
| Teknisk karakteristik .....          | 7  |
| Indgangstyper .....                  | 7  |
| Udgang .....                         | 7  |
| Følerfejlsdetektering .....          | 8  |
| Konfiguration .....                  | 8  |
| Elektriske specifikationer .....     | 8  |
| Bestillingsskema .....               | 12 |
| 5131 forbindelse til Loop Link ..... | 12 |
| Blokdiagram .....                    | 13 |
| Valg af indgangstype (5131A) .....   | 14 |
| Dokumenthistorik .....               | 15 |

## Advarsel



**GENERELT**

Dette modul er beregnet for tilslutning til livsfarlige elektriske spændinger. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det føre til alvorlig legemsbeskadigelse eller mekanisk ødelæggelse. For at undgå faren for elektriske stød og brand skal manualens sikkerhedsregler overholdes, og vejledningerne skal følges. Specifikationerne må ikke overskrides, og modulet må kun benyttes som beskrevet i det følgende. Manualen skal studeres omhyggeligt, før modulet tages i brug. Kun kvalificeret personale (teknikere) må installere dette modul. Hvis modulet ikke benyttes som beskrevet i denne manual, så forringes modulets beskyttelsesforanstaltninger.

## Advarsel



**FARLIG  
SPÆNDING**

Der må ikke tilsluttes farlig spænding til modulet, før dette er fastmonteret, og følgende operationer bør kun udføres på modulet i spændingsløs tilstand og under ESD-sikre forhold:

- Adskillelse af modulet for indstilling af omskiftere og jumpere.
- Installation, ledningsmontage og -demontage.
- Fejlfinding på modulet.

**Reparation af modulet og udskiftning af sikringer må kun foretages af PR electronics A/S.**

## Advarsel



**INSTAL-  
LATION**

SYSTEM 5000 skal monteres på DIN-skinne efter DIN 60715.

Kommunikationsstikket i SYSTEM 5000 har forbindelse til indgangsklemmer, hvor der kan forekomme farlige spændinger, og det må kun tilsluttes programmeringsenheden Loop Link via det medfølgende kabel.

## Signaturforklaring



**Trekant med udråbstegn:** Læs manualen før installation og idriftsættelse af modulet for at undgå hændelser, der kan føre til skade på personer eller materiel.



**CE-mærket** er det synlige tegn på modulets overensstemmelse med EU-direktivernes krav.



**Dobbelt isolation** er symbolet for, at modulet overholder ekstra krav til isolation.



**Ex** - Modulet er godkendt efter ATEX-direktivet til brug i forbindelse med installationer i eksplosionsfarlige områder.

# Sikkerhedsregler

## Definitioner

**Farlige spændinger** er defineret som områderne: 75...1500 Volt DC og 50...1000 Volt AC.

**Teknikere** er kvalificerede personer, som er uddannet eller oplært til at kunne udføre installation, betjening eller evt. fejlfinding både teknisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

**Operatører** er personer, som under normal drift med produktet skal indstille og betjene produktets trykknapper eller potentiometre, og som er gjort bekendt med indholdet af denne manual.

## Modtagelse og udpakning

Udpak modulet uden at beskadige det. Kontrollér ved modtagelsen, at modultypen svarer til den bestilte. Indpakningen bør følge modulet, indtil dette er monteret på blivende plads.

## Miljøforhold

Undgå direkte sollys, kraftigt støv eller varme, mekaniske rystelser og stød, og udsæt ikke modulet for regn eller kraftig fugt. Om nødvendigt skal opvarmning, ud over de opgivne grænser for omgivelsestemperatur, forhindres ved hjælp af ventilation.

Modulet skal installeres i forureningsgrad 2 eller bedre.

Modulet er designet til at være sikkert mindst op til en højde af 2000 m.

Modulet er konstrueret til indendørs brug.

## Installation

Modulet må kun tilsluttes af teknikere, som er bekendte med de tekniske udtryk, advarsler og instruktioner i manualen, og som vil følge disse. Hvis der er tvivl om modulets rette håndtering, skal der rettes henvendelse til den lokale forhandler eller alternativt direkte til:

**PR electronics A/S**  
**[www.prelectronics.dk](http://www.prelectronics.dk)**

Installation og tilslutning af modulet skal følge landets gældende regler for installation af elektrisk materiel bl.a. med hensyn til ledningstværsnit, for-sikring og placering.

Flerkoret ledning skal installeres med en afisoleringslængde på 5 mm eller via en egnet isoleret terminal som f.eks. en dupsko.

Beskrivelse af indgang / udgang og forsyningsforbindelser findes på blokdiagrammet og sideskiltet.

For moduler, som er permanent tilsluttet farlig spænding, gælder:

For-sikringens maksimale størrelse er 10 A, og den skal sammen med en afbryder placeres let tilgængeligt og tæt ved modulet. Afbryderen skal mærkes således, at der ikke er tvivl om, at den afbryder spændingen til modulet.

Produktionsår fremgår af de to første cifre i serienummeret.

## Kalibrering og justering

Under kalibrering og justering skal måling og tilslutning af eksterne spændinger udføres i henhold til denne manual, og teknikeren skal benytte sikkerhedsmæssigt korrekte værktøjer og instrumenter.

## Betjening under normal drift

Operatører må kun indstille eller betjene modulerne, når disse er fast installeret på forsvarlig måde i tavler el. lignende, så betjeningen ikke medfører fare for liv eller materiel. Dvs., at der ikke er berøringsfare, og at modulet er placeret, så det er let at betjene.

## Rengøring

Modulet må, i spændingsløs tilstand, rengøres med en klud let fugtet med destilleret vand.

## Ansvar


I det omfang instruktionerne i denne manual ikke er nøje overholdt, vil kunden ikke kunne rette noget krav, som ellers måtte eksistere i henhold til den indgåede salgsaftale, mod PR electronics A/S.

# Adskillelse af system 5000


Husk først at demontere tilslutningsklemmerne med farlig spænding.



**Billede 1:**  
Modulet frigøres fra power railen ved at løfte i den nederste lås.

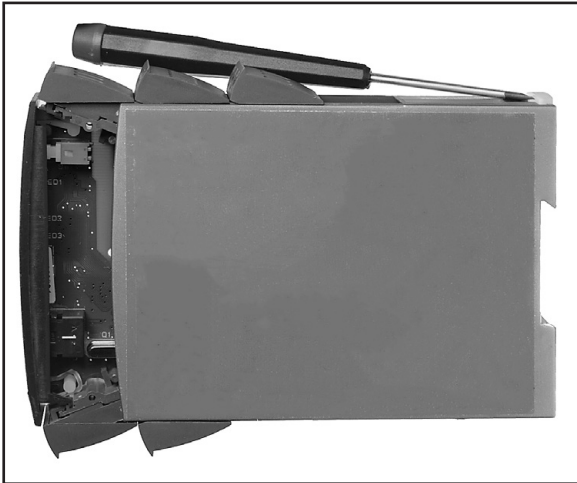

**Billede 2:**  
Printet udtages ved at løfte i den øverste lås og samtidig trække ud i frontpladen.  
Nu kan switche og jumpere ændres.

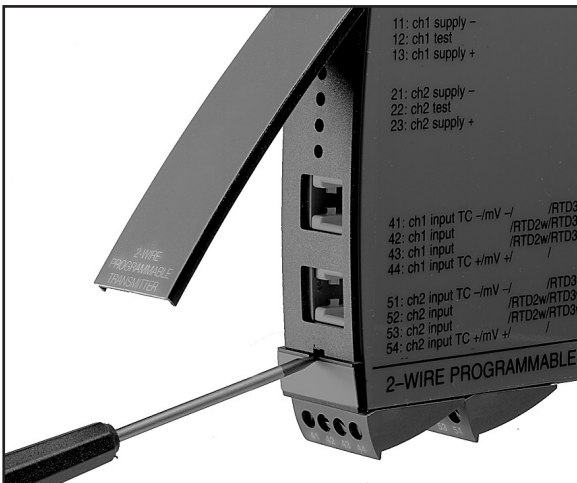

**Billede 3:**  
Adgang til programmeringsstik.

# Programmerbar transmitter

## 5131

- Indgang for RTD, TC, mV, lin. modstand, mA og V
- 3,75 kVAC galvanisk isolation
- 2-tråds 4...20 mA udgang
- 1- og 2-kanals versioner
- ATEX Ex-version
- DIN-skinne montering

### Anvendelse

• Elektronisk temperaturmåling med modstandsføler eller termoelementføler. • Ex-barriere for temperaturfølere, potentiometre og strøm- / spændingssignaler. • Konvertering af strømsignaler fra forsynede transmittere til 2-tråds 4...20 mA signaler. • Forstærkning af mV-signaler. • Omsætning af lineær modstandsændring. • Galvanisk adskillelse af analoge signaler. • Måling af ikke-stelbundne signaler. • Linearisering af ulineære Ohm-, mV-, mA- eller spændingssignaler. • Separation af strømkredse i PELV/SELV installationer.

### Teknisk karakteristik

Enheden er opbygget omkring en mikroprocessorkerne med en effektiv programafvikling. Grundkalibreringsdata og aktuell opsætning er gemt i en EEPROM, så værdierne ikke tabes eller ændres ved spændingsløs tilstand. To-kanals versionen har fuld galvanisk adskillelse mellem de to kanaler. Via en jumper på printet kan indgangen i standardversionen programmeres enten til temperatur- eller strøm- / spændingsindgang. Dette betyder, at den ene kanal f.eks. kan fungere som temperaturtransmitter og den anden som isolationsforstærker. Måleområde, signalparametre og udgangsspan konfigureres til den aktuelle opgave ved hjælp af en PC og PR electronics A/S' kommunikationsinterface Loop Link.

### Indgangstyper

#### Temperaturindgang - jumper i position 1:

**Termoelementindgang (TC)** for standard termoelementer type B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR efter normerne IEC 584, DIN 43710, ASTM E988-90 og GOST 3044-84.

CJC-kompensering kan vælges på tre forskellige måder: internt i tilslutningsstik, eksternt med Pt100 / Ni100 føler eller eksternt med en konstant temperatur.

Vælges internt, skal stik med indbygget temperaturføler bestilles særskilt (PR type nr. 5910 og 5913). Mulighed for følerfejlsdetektering.

**RTD-indgang** for Pt100...Pt1000 efter normen IEC 751 og Ni100...Ni1000 efter normen DIN 43760.

Kabelkompensering udføres automatisk ved 3- eller 4-leder tilslutning. Ved 2-leder tilslutning kan kabelmodstanden indtastes i eller måles ved hjælp af konfigurationsprogrammet og sendes til modulet, som derefter vil kompensere med den angivne kabelmodstand. Mulighed for følerfejlsdetektering.

**Modstandsindgang** for modstandsmåling med kabelkompensering som beskrevet under RTD-indgangen. Mulighed for følerfejlsdetektering.

**mV-indgang** programmerbar i området -150...+150 mV.

#### Strøm- / spændingsindgang - jumper i position 2:

**Strømindgang** programmerbar i området 0...100 mA, f.eks. 4...20 mA.

**Spændingsindgang** programmerbar i området 0...250 VDC.

### Udgang

Standard 2-tråds 4...20 mA strømudgang. Udgangssignalet er proportionalt og lineært med værdien af det signal, indgangen påvirkes af. I konfigurationsprogrammet kan der vælges specielle opsætninger som f.eks. kundebestemt linearisering, inverteret udgang, begrænsning, så udgangen ikke går over eller under det valgte udgangsspan, og valg af udgangsværdi ved følerfejl. Strømudgangen kan maksimalt belastes med 1375 Ω.

## Følerfejlsdetektering

Udgangen kan for RTD-, termoelement- og lineær modstandsindgang opsættes til at gå til max., til min., indtastet værdi, NAMUR NE43 Upscale eller Downscale ved følerfejlsdetektering.

## Konfiguration

Transmitteren konfigureres til den aktuelle opgave ved hjælp af en PC og PR electronics A/S' kommunikationsinterface Loop Link. Det er muligt at konfigurere transmitteren både med og uden tilsluttet forsyningsspænding, idet kommunikationsinterfacet leverer nødvendig forsyning til opsætningen. Kommunikationsinterfacet er galvanisk isoleret, så PC'ens port er optimalt beskyttet. Kommunikationen er 2-vejs, så transmitterens opsætning kan hentes ind i PC'en, og opsætningen i PC'en kan sendes til transmitteren. For de brugere, der ikke selv vil foretage opsætning, kan 5131 leveres konfigureret efter oplyst specifikation: indgangstype, måleområde, følerfejlsdetektering og udgangssignal.

## Elektriske specifikationer

### Omgivelsesbetingelser

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Driftstemperatur . . . . .       | -20°C til +60°C       |
| Kalibreringstemperatur . . . . . | 20...28°C             |
| Relativ luftfugtighed . . . . .  | < 95% RH (ikke kond.) |
| Kapslingsklasse . . . . .        | IP20                  |

### Mekaniske specifikationer

|   |   |
|---|---|
| Mål (HxBxD). . . . .                    | 109 x 23,5 x 130 mm                                       |
| DIN-skinne type . . . . .               | DIN EN 60715 - 35 mm                                      |
| Vægt . . . . .                          | 195 g   |
| Ledningskvadrat (min....max.) . . . . . | 0,13...2,08 mm <sup>2</sup> AWG 26...14 flerkoret ledning |
| Klemskruetilspændingsmoment. . . . .    | 0,5 Nm  |

### Fælles specifikationer

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Forsyningsspænding . . . . .                      | 7,5...35 VDC             |
| Sikring . . . . .                                 | 50 mA T / 250 VAC        |
| Forbrug under programmering. . . . .              | 3...8 mA                 |
| Max. effektbehov, 1 / 2 kanaler . . . . .         | 0,8 W / 1,6 W            |
| Isolationsspænding, test / drift . . . . .        | 3,75 kVAC / 250 VAC      |
| PELV/SELV. . . . .                                | IEC 61140                |
| Programmering. . . . .                            | Loop Link                |
| Signal- / støjforhold . . . . .                   | Min. 60 dB (0...100 kHz) |
| Opdateringstid:                                   |                          |
| Temperaturindgang . . . . .                       | 115 ms                   |
| mA- / V- / mV-indgang . . . . .                   | 75 ms                    |
| Reaktionstid (0...90%, 100...10%), programmerbar: |                          |
| Temperaturindgang . . . . .                       | 400 ms...60 s            |
| mA- / V- / mV-indgang . . . . .                   | 250 ms...60 s            |
| Signaldynamik, indgang. . . . .                   | 22 bit                   |
| Signaldynamik, udgang . . . . .                   | 16 bit                   |
| Virkning af forsyningsspændingsændring. . . . .   | < 0,005% af span / VDC   |



Nøjagtighed, størst af generelle og basisværdier:

| Generelle værdier |                           |                                |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Indgangstype      | Absolut nøjagtighed       | Temperaturkoefficient          |
| Alle              | $\leq \pm 0,05\%$ af span | $\leq \pm 0,01\%$ af span / °C |

| Basisværdier                    |                              |  |
|---------------------------------|------------------------------|--|
| Indgangstype                    | Basisnøjagtighed             | Temperaturkoefficient                          |
| mA                              | $\leq \pm 4 \mu\text{A}$     | $\leq \pm 0,4 \mu\text{A} / ^\circ\text{C}$    |
| Volt                            | $\leq \pm 10 \mu\text{V}$    | $\leq \pm 1 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$      |
| RTD                             | $\leq \pm 0,2^\circ\text{C}$ | $\leq \pm 0,01^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| Lin. R                          | $\leq \pm 0,1^\circ\Omega$   | $\leq \pm 10 \text{ m}\Omega / ^\circ\text{C}$ |
| TC-type:<br>E, J, K, L, N, T, U | $\leq \pm 1^\circ\text{C}$   | $\leq \pm 0,05^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$ |
| TC-type: B, R, S,<br>W3, W5, LR | $\leq \pm 2^\circ\text{C}$   | $\leq \pm 0,2^\circ\text{C} / ^\circ\text{C}$  |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| EMC-immunitetspåvirking . . . . .                                       | $< \pm 0,5\%$ af span |
| Udvidet EMC-immunitet:<br>NAMUR NE 21, A-kriterium, gniststøj . . . . . | $< \pm 1\%$ af span   |

#### Elektriske specifikationer, temperaturindgang

##### TC-indgang

| Type | Min. værdi | Max. værdi | Min. span | Standard     |
|------|------------|------------|-----------|--------------|
| B    | +400°C     | +1820°C    | 200°C     | IEC 60584-1  |
| E    | -100°C     | +1000°C    | 50°C      | IEC 60584-1  |
| J    | -100°C     | +1200°C    | 50°C      | IEC 60584-1  |
| K    | -180°C     | +1372°C    | 50°C      | IEC 60584-1  |
| L    | -100°C     | +900°C     | 50°C      | DIN 43710    |
| N    | -180°C     | +1300°C    | 100°C     | IEC 60584-1  |
| R    | -50°C      | +1760°C    | 200°C     | IEC 60584-1  |
| S    | -50°C      | +1760°C    | 200°C     | IEC 60584-1  |
| T    | -200°C     | +400°C     | 50°C      | IEC 60584-1  |
| U    | -200°C     | +600°C     | 75°C      | DIN 43710    |
| W3   | 0°C        | +2300°C    | 200°C     | ASTM E988-90 |
| W5   | 0°C        | +2300°C    | 200°C     | ASTM E988-90 |
| LR   | -200°C     | +800°C     | 50°C      | GOST 3044-84 |

Max. nulpunktsforskydning (offset) . . . . . 50% af valgt max. værdi

Følerfejsstrøm . . . . . Nom. 30  $\mu\text{A}$

CJC-kompensering . . . . .  $< \pm 1^\circ\text{C}$

Følerfejlsdetektering . . . . . Ja

##### mV-indgang

Måleområde . . . . . -150...+150 mV

Min. måleområde . . . . . 5 mV

Max. nulpunktsforskydning (offset) . . . . . 50% af valgt max. værdi

Indgangsmodstand . . . . . Nom. 10 M $\Omega$

## RTD- og lineær modstandsindgang

| Indgangstype  | Min. værdi | Max. værdi | Min. span | Standard  |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Pt100         | -200°C     | +850°C     | 25°C      | IEC 60751 |
| Ni100         | -60°C      | +250°C     | 25°C      | DIN 43760 |
| Lin. modstand | 0 Ω        | 5000 Ω     | 30 Ω      | -         |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Max. nulpunktsforskydning (offset)            | 50% af valgt max. værdi |
| Kabelmodstand pr. leder (max.)                | 10 Ω                    |
| Følerstrøm                                    | Nom. 0,2 mA             |
| Virkning af følerkabelmodstand (3- / 4-leder) | < 0,002 Ω / Ω           |
| Følerfejlsdetektering                         | Ja                      |

## Elektriske specifikationer, mA- / V- / mV-indgang

### Strømindgang

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Måleområde                         | 0...100 mA              |
| Min. måleområde (span)             | 4 mA                    |
| Max. nulpunktsforskydning (offset) | 50% af valgt max. værdi |
| Indgangsmodstand:                  |                         |
| Forsynet enhed                     | Nom. 10 Ω + PTC 10 Ω    |
| Ikke-forsynet enhed                | RSHUNT = ∞, VDROP < 6 V |

### Spændingsindgang

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Måleområde                         | 0...250 VDC             |
| Min. måleområde (span)             | 5 mVDC                  |
| Max. nulpunktsforskydning (offset) | 50% af valgt max. værdi |
| Indgangsmodstand ≤ 2,5 VDC         | Nom. 10 MΩ              |
| > 2,5 VDC                          | Nom. 5 MΩ               |

## Elektriske specifikationer - UDGANG

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Signalområde (span)                | 4...20 mA                                    |
| Min. signalområde (span)           | 10 mA  |
| Max. nulpunktsforskydning (offset) | 50% af valgt max. værdi                      |
| Belastningsmodstand                | ≤ (V <sub>forsyn.</sub> - 7,5) / 0,023 A [Ω] |
| Belastningsstabilitet              | ≤ 0,01% af span / 100 Ω                      |
| Strømbegrænsning                   | ≤ 28 mA                                      |

### Følerfejlsdetektering

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Programmerbar        | 3,5...23 mA |
| NAMUR NE43 Upscale   | 23 mA       |
| NAMUR NE43 Downscale | 3,5 mA      |
| Ingen funktion       | Udefineret  |

Af span = af det aktuelt valgte område

## Ex- / I.S.-data for 5131B, alle typer

Klemme 31, 32 og 33

|  |           |
|--|-----------|
| U <sub>m</sub>                         | 250 V     |
| Klemme 41, 42, 43, 44 (51, 52, 53, 54) |           |
| U <sub>o</sub>                         | 8,0 VDC   |
| I <sub>o</sub>                         | 10,0 mADC |
| P <sub>o</sub>                         | 20 mW     |
| L <sub>o</sub>                         | 200 mH    |
| C <sub>o</sub>                         | 1,0 μF    |

**Overholdte myndighedskrav**

|                |            |
|----------------|------------|
| EMC . . . . .  | 2014/30/EU |
| LVD . . . . .  | 2014/35/EU |
| ATEX . . . . . | 2014/34/EU |
| RoHS . . . . . | 2011/65/EU |

**Godkendelser**

|               |                |
|---------------|----------------|
| EAC . . . . . | TR-CU 020/2011 |
|---------------|----------------|

**I.S.- / Ex-godkendelser**

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| ATEX . . . . .                  | DEMKO 99ATEX124571      |
| EAC Ex TR-CU 012/2011 . . . . . | RU C-DK.HA65.B.00355/19 |


## Bestillingsskema

| Type | Version      | Indgang  | Kanaler     |
|------|--------------|--|-------------|
| 5131 | Standard : A | RTD / TC / R / mA / V / mV   | Enkelt : A  |
|      | ATEX Ex : B  | RTD / TC / mV / R : 1<br>mA / V / mV : 2<br>Kanal 1, RTD / TC / mV / R : 3<br>Kanal 2, mA / V / mV | Dobbelt : B |

### Eksempel: 5131B3B


**NB!** Husk at bestille CJC-stik type 5910 / 5910Ex (kanal 1) og 5913 / 5913Ex (kanal 2) i forbindelse med TC-indgang med intern CJC.

## 5131 forbindelse til Loop Link

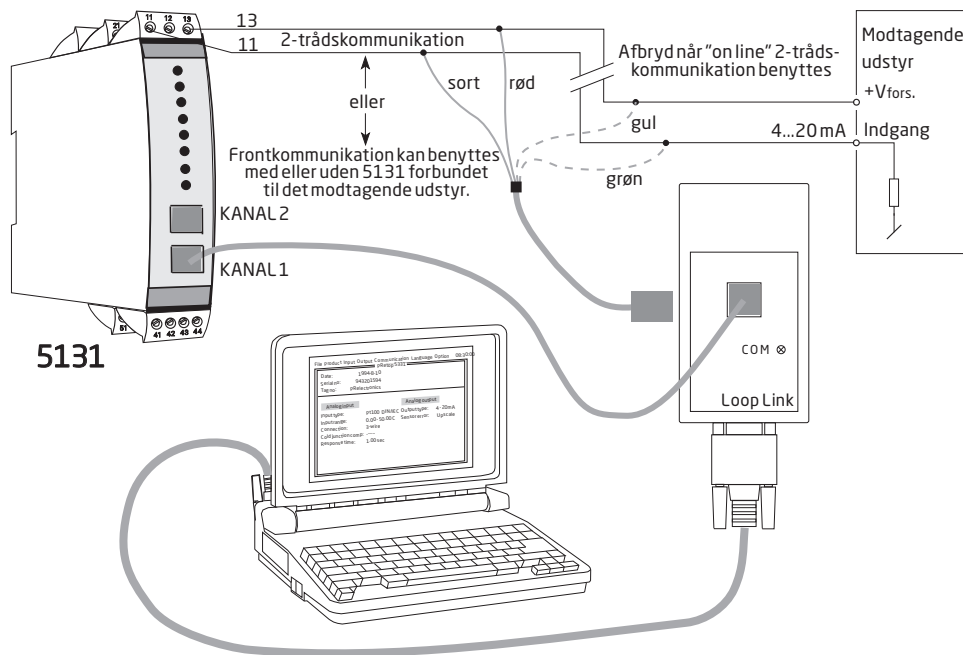

# Blokdiagram

\* Bestilles særskilt: 5910 CJC-stik kanal 1, 5913 CJC-stik kanal 2.

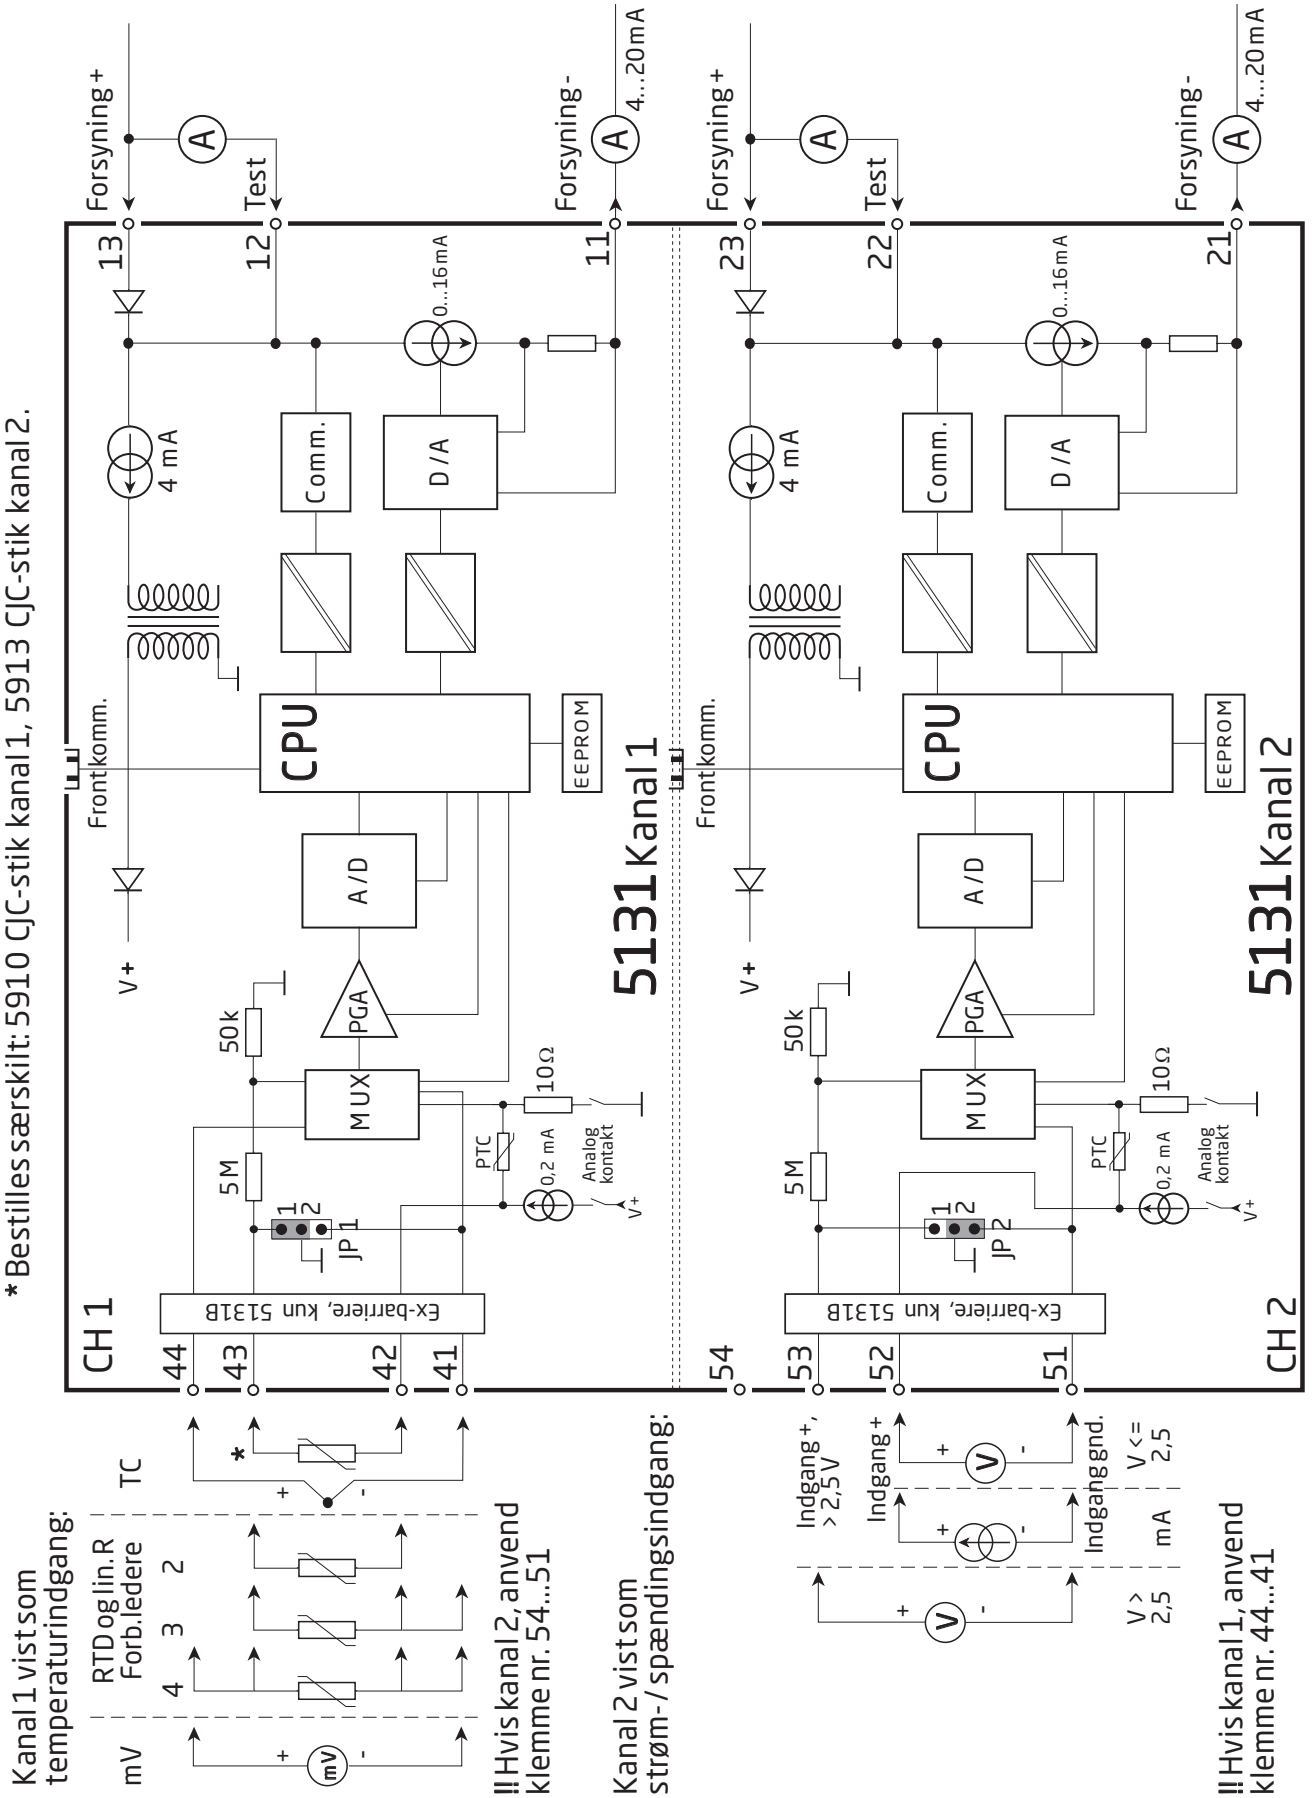

## Valg af indgangstype (5131A)

| Indgang                   | JP 1 | JP 2 |
|---------------------------|------|------|
| Temperaturkanal 1         | 1    | -    |
| Temperaturkanal 2         | -    | 1    |
| Strøm- / spændingskanal 1 | 2    | -    |
| Strøm- / spændingskanal 2 | -    | 2    |

## Dokumenthistorik

The following list provides notes concerning revisions of this document.

| <b>Rev. ID</b> | <b>Dato</b> | <b>Noter</b>                         |
|----------------|-------------|--------------------------------------|
| 105            | 2208        | Sikkerhedsregler opdateret iht. LVD. |

# Vi er lige i nærheden, *over hele verden*

## Lokal support, uanset hvor du er

Vi yder ekspertservice og 5 års garanti på alle vores enheder. Med hvert eneste produkt, du køber, får du personlig teknisk support og vejledning, levering fra dag til dag, gratis reparation i garantiperioden og let tilgængelig dokumentation.

Vi har hovedkvarter i Danmark samt kontorer og autoriserede partnere verden over. Vi er en lokal

virksomhed med global rækkevidde. Derfor er vi altid i nærheden og har et godt kendskab til dine lokale markeder. Vi har fokus på tilfredse kunder og leverer PERFORMANCE MADE SMARTER over hele verden.

Få yderligere oplysninger om vores garantiprogram, eller mød en salgsrepræsentant i dit område - kontakt os på [prelectronics.com](http://prelectronics.com).



# Få allerede i dag fordel af *PERFORMANCE MADE SMARTER*

PR electronics er den førende teknologivirksomhed med speciale i at gøre styringen af industriprocesser mere sikker, pålidelig og effektiv. Vi har siden 1974 udviklet en række kernekompetencer inden for innovativ højpræcisionsteknologi med lavt energiforbrug. Vi er kendt for fortsat at sætte nye standarder for produkter, som kommunikerer, monitorerer og forbinder vores kunders procesmålepunkter med deres processtyresystemer.

Vores innovative, patenterede teknologier er blevet til i kraft af vores omfattende R&D-faciliteter samt gennem et indgående kendskab til vores kunders behov og processer. Vores grundlæggende principper omhandler enkelhed, fokus, mod og dygtighed, hvilket sikrer at nogle af verdens største virksomheder kan opnå PERFORMANCE MADE SMARTER.